



MANUALE DI RIPARAZIONE

Componenti e modalità di intervento.


*Manuale fai da te
pratico
e di facile utilizzo
casalingo*



1) Cucire uno strappo

Se il gonfiabile presenta uno strappo o una scucitura tutto quello che vi serve è:

- AGO & FILO (o MACCHINA DA CUCIRE)
- COLLA PER PVC (o MASTICE)

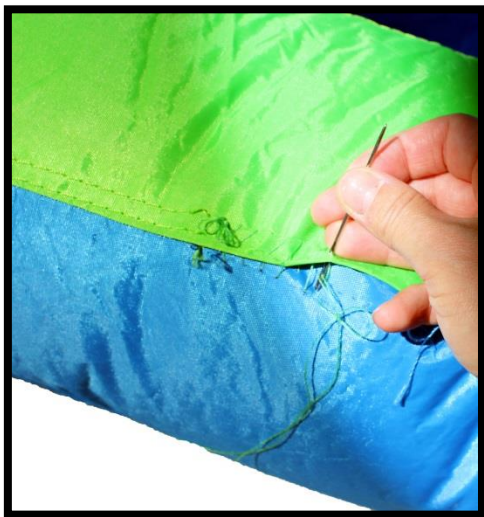

Avvicinare le due estremità del tessuto strappato o scucito, incollarle con abbondante colla per PVC (o mastice) e cucirle a maglie non troppo larghe.

- a) Se si tratta di un piccolo tratto è sufficiente riprenderlo a mano;
- b) nel caso di lunghezze più importanti è consigliabile utilizzare una macchina da cucire per la maggior parte della lunghezza e chiudere l'ultimo tratto a mano

2) Rattoppare uno strappo

Dopo aver ricucito lo strappo tutto quello che vi serve è:

- COLLA PER PVC (o MASTICE) e
- il nostro KIT DI RIPARAZIONE



Individuare l'area di intervento che deve essere ragionevolmente più ampia rispetto alla zona danneggiata.

- Applicare abbondante COLLA per PVC (o MASTICE) su tutta l'area;
- applicare esattamente sull'area incollata un pezzo di tessuto del KIT di RIPARAZIONE HAPPY AIR



3) Cucire il rattoppo

Dopo aver rattoppato lo strappo tutto quello che vi serve è ancora:

- *AGO & FILO*



Per una maggiore tenuta, cucire il rattoppo lungo tutto il perimetro.

HAPPY AIR LTD

Unità Locale:
REA: 299627
Via Socrate,17
22070 Casnate (CO)
Fax.0312280546
Tel.0312280774
PART. IVA:03165910138